

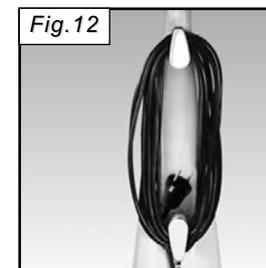
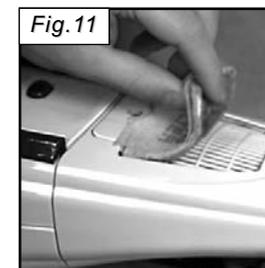
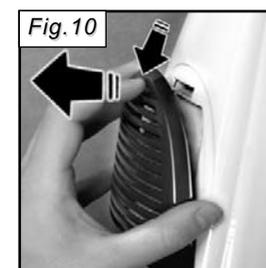
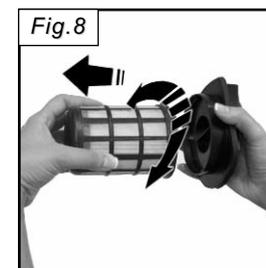
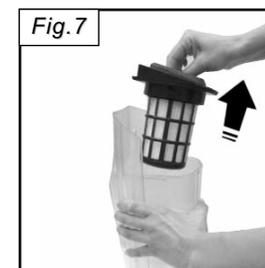
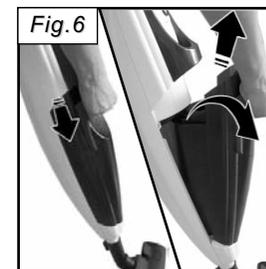
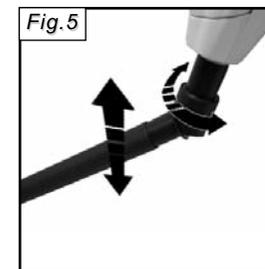
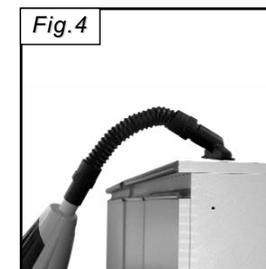
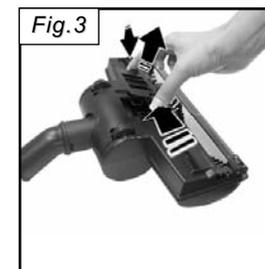
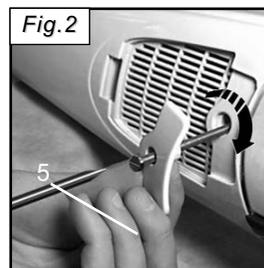


# Cinderella®

AS500  
AS450  
AS400

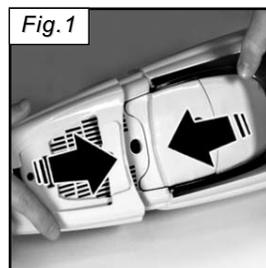

QUEL'ASPIRATEUR.COM

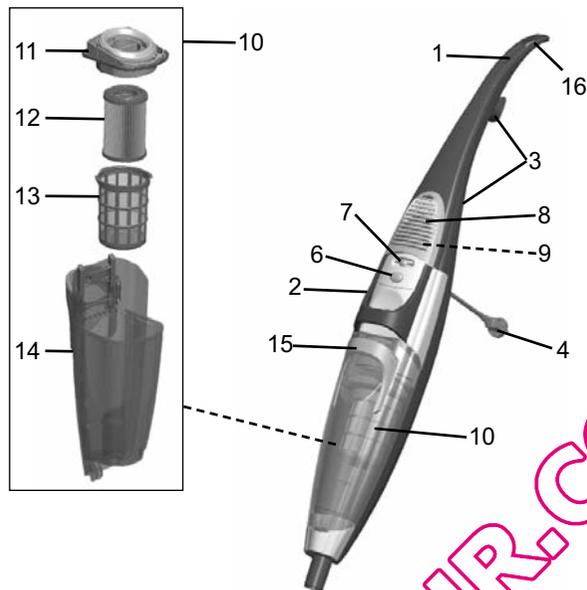



Lire attentivement le mode d'emploi suivant avant d'utiliser l'appareil.

## LÉGENDE

- 1) Poignée
- 2) Corps du moteur
- 3) Crochets pour enrouler le cordon
- 4) Cordon d'alimentation
- 5) Vis de fixation poignée (fig. 2)
- 6) Interrupteur général
- 7) Curseur réglage de la puissance
- 8) Couvercle filtre sortie de l'air
- 9) Filtre sortie de l'air
- 10) Groupe seau pour recueillir la saleté
- 11) Couvercle filtre seau
- 12) Filtre seau
- 13) Élément filtrant micropercé
- 14) Seau pour recueillir la saleté
- 15) Poignée du seau pour recueillir la saleté
- 16) Anneau

### ACCESSOIRES mod. AS500

- A) Brosse universelle
- B) Brosse parquet
- C) Suceur long
- D) Suceur multifonctions
- E) Turbo brosse
- F) Tube articulé
- G) Tube rallonge
- H) Articulation flexo
- H1) Curseur articulation flexo

### ACCESSOIRES mod. AS450

- A) Brosse universelle
- B) Brosse parquet
- C) Suceur long
- D) Suceur multifonctions

### ACCESSOIRES mod. AS400

- A) Brosse universelle
- C) Suceur long
- D) Suceur multifonctions

**CE** Cet appareil est conforme à la directive 2004/108/CE (EMC) et à la directive 2006/95/CE (basse tension).

POLTI S.p.A. se réserve le droit d'introduire les modifications techniques et constructives qu'elle retiendra nécessaires, sans obligation de préavis.

## AVERTISSEMENTS

### CONSERVER CES INSTRUCTIONS

- À n'utiliser qu'à l'intérieur.
- Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les présentes instructions d'utilisation.
- Toute utilisation non conforme aux présentes recommandations annulera la garantie.
- L'installation électrique à laquelle l'appareil est branché doit être réalisée en conformité avec les lois en vigueur.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension au réseau correspond à la valeur indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil, et que la prise d'alimentation est munie d'une mise à la terre.
- Éteignez toujours l'appareil en appuyant sur l'interrupteur prévu à cet effet avant de le débrancher du réseau électrique.
- Si vous ne devez pas utiliser l'appareil, nous vous conseillons de débrancher la prise électrique. Ne laissez jamais l'appareil sans

surveillance lorsqu'il est branché au réseau électrique.

- Avant tout genre d'entretien, assurez-vous que le câble d'alimentation est bien débranché du réseau électrique.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant le câble d'alimentation mais extraire la fiche de la prise pour éviter de l'endommager.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne subisse pas de torsions, d'écrasements ou d'étirements, et qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces coupantes ou chaudes.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation ou des parties importantes de l'appareil sont endommagées.
- N'utilisez pas de rallonges électriques sans l'autorisation du fabricant car elles pourraient provoquer des dommages ou incendies.
- Le câble d'alimentation de l'appareil ne doit être changé que par des personnes qualifiées chez un SAV autorisé.
- Ne touchez jamais l'appareil si vous avez les mains ou les pieds mouillés et si la fiche est branchée.
- N'utilisez pas l'appareil pieds nus.
- N'utilisez pas l'appareil à côté d'une baignoire, d'une douche ou d'un récipient plein d'eau.
- N'immergez jamais l'appareil, le câble ou les fiches dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil en cas de danger d'explosion.
- N'utilisez pas le produit en présence de substances toxiques.
- Ne pas poser l'appareil chaud sur une surface sensible à la chaleur.
- Conservez l'appareil à l'abri des agents atmosphériques.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de fourneaux allumés, radiateurs électriques ou toute autre source de chaleur.
- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes
- Ne laissez jamais des enfants ou des personnes ne connaissant pas le fonctionnement de l'appareil utiliser cet appareil.
- N'appuyez pas trop fort sur les boutons et évitez d'utiliser des objets pointus tels que stylos, etc.
- Posez toujours l'appareil sur des surfaces stables et planes.
- En cas de chute accidentelle de l'appareil, faites-le vérifier par un Service Après-vente autorisé car un mauvais fonctionnement interne pourrait en limiter la sécurité.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, éteignez l'appareil et n'essayez jamais de le démonter mais adressez-vous à un Service Après-vente agréé.
- Pour ne pas compromettre la sécurité de l'appareil, utilisez exclusivement des pièces détachées et des accessoires originaux (approuvés par le fabricant).
- N'enroulez pas le câble d'alimentation autour de l'appareil et surtout jamais si l'appareil est chaud.
- N'aspirez pas de liquides.
- N'aspirez pas d'acides ou de solvants qui pourraient endommager sérieusement l'appareil et surtout n'aspirez pas de poussières ou de liquides explosifs qui, au contact des parois internes de l'appareil, pourraient provoquer des explosions.
- N'aspirez pas de substances toxiques.
- N'aspirez pas d'objets en flammes ou incandescents tels que tisons, cendres et autres matériaux en cours de combustion.

## UTILISATION CORRECTE DE L'APPAREIL

Cet appareil est conçu pour un usage domestique comme aspirateur de solides, conformément aux descriptions et instructions fournies dans le présent manuel. Nous vous prions de lire attentivement ces instructions et de les conserver, car elles pourraient vous être utiles par la suite.

**POLTI S.p.A. et ses distributeurs déclinent toute responsabilité pour tout accident dû à une utilisation de l'appareil qui ne correspond pas aux conditions d'emploi énoncées ci-dessus.**

## ATTENTION

Directive 2002/96/CE (Déchets d'équipements électriques et électroniques - DEEE): informations aux utilisateurs

Ce produit est conforme à la Directive EU 2002/96/CE.



Le symbole de la corbeille barrée reporté sur l'appareil indique que ce dernier doit être éliminé à part lorsqu'il n'est plus utilisable et non pas avec les ordures ménagères.

L'utilisateur a la responsabilité de porter l'appareil hors d'usage à un centre de ramassage spécialisé.

Le tri approprié des déchets permet d'acheminer l'appareil vers le recyclage, le traitement et l'élimination de façon écologiquement compatible. Il contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et sur la santé, tout en favorisant le recyclage des matériaux dont est constitué le produit. Pour avoir des informations plus détaillées sur les systèmes de ramassage disponibles, s'adresser au service local d'élimination des déchets ou au revendeur.

## PRÉPARATION À L'EMPLOI

- 1a. Avant d'utiliser l'aspirateur, monter la poignée (1).
  - 2a. Enlever la vis (5) de la poignée (1) de l'appareil et unir ce dernier au corps du moteur (2) (fig. 1)
  - 3a. Visser la vis (5) en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (fig. 2).
- L'appareil est maintenant prêt à l'emploi.

## ASPIRATION

- 1b. Raccorder l'accessoire adapté au type de nettoyage à effectuer
- 2b. Brancher le cordon d'alimentation (4) sur une prise de courant appropriée et actionner l'interrupteur général (6).
- 3b. Le curseur de réglage de la puissance (7) permet de régler la force d'aspiration en fonction de la surface à nettoyer.
- 4b. En déplaçant le curseur de réglage de la puissance (7) vers max, la puissance de l'appareil augmente.  
La *puissance minimale* est conseillée pour les rideaux.  
La *puissance moyenne* est conseillée pour les tapis et les éléments rembourrés.  
La *puissance maximale* est conseillée pour les sols durs.

## UTILISATION DES ACCESSOIRES

### UTILISATION DE LA BROSSSE UNIVERSELLE (A)

Fixez la brosse au tube télescopique. Pour changer de surface aspirante sans devoir vous baisser, déplacez le sélecteur qui se trouve sur la brosse (A1) en exerçant une pression avec un pied. La position "avec poils" est indiquée pour tous les sols. La position "sans poils" est indiquée pour tapis et moquettes.

### BROSSE PARQUET (B) (mod.AS500 - AS450)

La brosse parquet sert à nettoyer les surfaces délicates. Elle est munie de soies et de roulettes dont le matériau a été étudié spécialement pour ne pas abîmer les surfaces.

### SUCEUR LONG (C)

Le suceur long est indiqué pour aspirer à fond les endroits difficiles tels que plinthes, replis de canapés, fauteuils, meubles capitonnés, sièges auto.

### SUCEUR MULTIFONCTIONS (D)

Le suceur multifonctions est indiqué pour le nettoyage de surfaces textiles telles que les points de jonction de canapés, fauteuils, matelas, sièges auto etc.

### TURBO BROSSSE (E) (mod.AS500)

La turbo brosse dispose d'un système à turbine qui n'a pas besoin de courant car il n'utilise que la force d'aspiration.

La turbo brosse permet d'aspirer plus efficacement les surfaces textiles comme les tapis ou la moquette car elle associe à l'aspiration une action mécanique qui enlève la poussière et la saleté (organique et inorganique) et les fibres (cheveux, poils, etc.). Utilisée sur les tapis, la turbo brosse ravive les fibres grâce à l'action de brosse du rouleau qui les sépare en aspirant en profondeur.

La turbo brosse peut également être utilisée comme une brosse traditionnelle sur les surfaces dures car c'est la seule munie d'un système by-pass qui dévie le flux d'air directement sur le conduit d'aspiration.

Elle est par ailleurs parfaite pour aspirer et éliminer les poils des animaux.

Il suffit ensuite d'ouvrir le volet pour nettoyer la turbine (fig.6).

### TUBE ARTICULÉ (F) (mod.AS500)

Le tube articulé a une plasticité particulière qui vous permet de le plier et de l'adapter, selon l'utilisation que vous souhaitez en faire. Il peut être utilisé pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès avec les accessoires classiques, comme par exemple les étagères placées en hauteur, la partie supérieure des armoires, sous les meubles etc. Tous les autres accessoires peuvent être fixés sur le tube articulé (fig.4).

### TUBE RALLONGE (G) (MOD. AS500)

Le tube rallonge peut être raccordé à tous les accessoires pour atteindre les endroits les plus difficiles à aspirer.

## UTILISATION DE L'ARTICULATION FLEXO (H) (mod.AS500)

Cette articulation particulière permet d'accéder aux endroits les plus difficiles sans devoir se baisser. Pour changer d'inclinaison, tournez le curseur (H1) d'un demi-tour. L'articulation qui permettra de modifier l'inclinaison de travail du tube (fig.5) se découvre. Lorsque vous aurez terminé, remettez l'articulation dans sa position initiale, couvrez avec le curseur pour assurer son blocage dans cette position.

## CONSEILS POUR L'ENTRETIEN

• **Avant d'effectuer une quelconque opération d'entretien, il est nécessaire de débrancher la prise d'alimentation secteur.**

• Pour nettoyer la coque plastique de l'appareil, nous vous recommandons l'utilisation d'un chiffon humide. Eviter l'usage de solvants ou produits détergents qui pourraient endommager la surface plastique.

• Les filtres et les sacs à poussière sont vendus dans les Centres d'Assistance Technique Agréés POLTI et par les distributeurs spécialisés en appareils électroménagers. Nous vous recommandons de n'utiliser que des pièces et accessoires de rechange originaux et approuvés par le fabricant.

## VIDAGE ET NETTOYAGE DU GROUPE SEAU POUR RECUEILLIR LA SALETÉ (10)

- Éteindre l'appareil en actionnant l'interrupteur général (6) et débrancher le cordon d'alimentation (4).
- Tenir l'appareil à la verticale et pousser la poignée du seau (15) vers le bas tout en enlevant le groupe seau de l'appareil (fig. 6).
- Vider le seau pour recueillir la saleté (14). S'il est fort sale, le rincer à l'eau courante. Essuyer le seau avant de remettre le filtre à l'intérieur.
- Tirer le couvercle du filtre du seau (11) vers le haut et l'ôter du seau (14) (fig. 7).
- Tourner l'élément filtrant micropercé (13) dans le sens inverse aux aiguilles d'une montre et le séparer du couvercle (11) (fig. 8).
- Enlever le filtre (12) de l'élément filtrant micropercé (13).
- Rincer l'élément filtrant micropercé (13) et le filtre (12) à l'eau courante de façon à éliminer la saleté résiduelle.

### ATTENTION:

- Laisser sécher les filtres à l'air, loin de toute source de lumière et de chaleur. Il est conseillé d'attendre 24 heures avant de remettre les filtres dans l'appareil.
- Ne pas utiliser de détergent, ne pas frotter le filtre ni le laver au lave-vaisselle.
- Introduire de nouveau le filtre (12) dans l'élément filtrant micropercé (13), en veillant à ce que la partie du filtre (12) avec le joint soit tournée vers le haut (fig. 9) ; dans le cas contraire, le corps du filtre ne s'accroche pas au couvercle.
- Visser de nouveau l'élément filtrant micropercé (13) au couvercle (11).
- Mettre le couvercle du filtre assemblé dans le seau (14) et repositionner le groupe seau (10) sur l'appareil en procédant comme indiqué précédemment mais en sens inverse.

## NETTOYAGE OU REMPLACEMENT DU FILTRE DE SORTIE DE L'AIR

Il est conseillé de nettoyer le filtre toutes les 2 ou 3 utilisations de l'appareil. Remplacer le filtre de sortie de l'air lorsqu'il est déchiré ou particulièrement usé.

- Appuyer sur la languette et tirer le couvercle du filtre de sortie de l'air (8) vers soi pour le décrocher (fig. 10).
- Enlever le filtre de sortie de l'air (9) de son logement (fig. 11).
- Le nettoyer avec de l'eau et du savon, le rincer et le laisser sécher.
- Bien remettre le filtre de sortie de l'air (9) dans son logement et refermer le couvercle (8).

## RANGEMENT DE L'APPAREIL

- Enrouler le cordon d'alimentation sur les crochets prévus à cet effet (3) (fig.12).
- Cinderella peut être pendu à un crochet à l'aide de l'anneau (16), dont la charge doit être d'au moins 7 Kg.